


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÒI GSK-70B/GSK-A70B

I. TÍNH NĂNG CƠ BẢN:

- 3 CHẾ ĐỘ: 1-CÒI KHÔNG DÂY
2-CHẾ ĐỘ KHUẾCH ĐẠI
3-CHẾ ĐỘ TRUNG TÂM ĐỘC LẬP
- Có thể SAO CHÉP MÃ CÒI để cài đặt nhiều còi cho 1 trung tâm
- Tính năng Khuếch Đại : khuếch đại tín hiệu 32 thiết bị không dây (remote + cảm biến)
- Đèn báo nhấp nháy 5 màu (Đỏ/Xanh/Đỏ + Xanh)
- Thông báo khi chuyển trạng thái Arm/Disarm
- Hỗ trợ 8 remote + 32 cảm biến không dây
- Tích hợp 2 zone có dây (thường đóng): zone 1 – báo khẩn, zone 2 – báo trộm
- 2 cách kết nối với trung tâm: nhận mã tự động hoặc nhập mã bằng tay
- Cảnh báo mất điện AC
- Âm báo động 120dB, đèn nhấp nháy.
- Nguồn dự phòng 12V/1.2A, thời gian chờ 24h.

II. GIAO DIỆN:

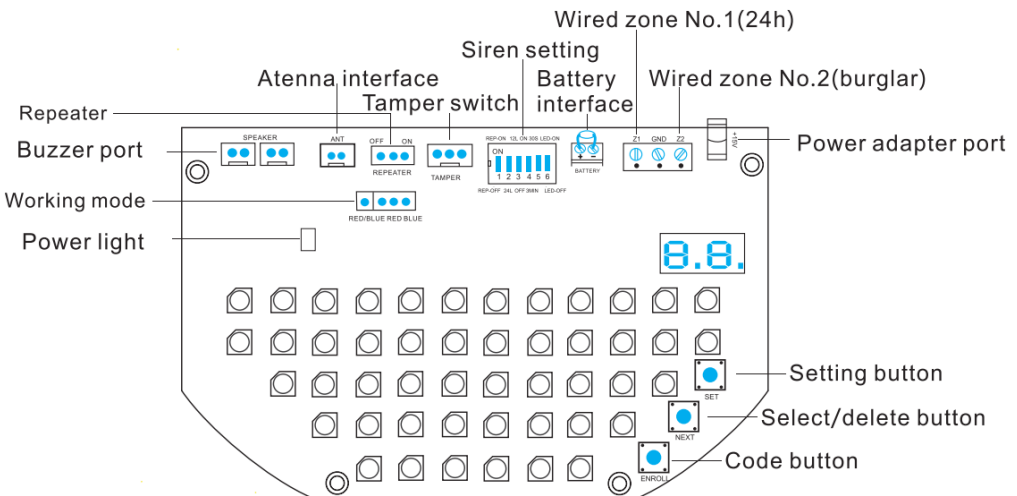

SIREN SETTING:

1. Chuyển cảnh báo:


- **REP_ON**: các cảnh báo như tamper, nguồn điện, báo động ... trên còi không dây sẽ chuyển tiếp đến trung tâm.
 - **REP_OFF**: tắt tính năng này.
2. **LED**:
 - **12L**: 12 LED nhấp nháy.
 - **24L**: 24 LED nhấp nháy.
 3. **AC power**:
 - **ON**: báo động khi mất nguồn AC.
 - **OFF**: tắt tính năng.
 4. **Kiểu âm báo**:
 - **1T**: 1 kiểu âm báo.
 - **6T**: 6 kiểu âm báo.
 5. **Thời gian báo động**:
 - **30S**: 30 giây.
 - **3MIN**: 3 phút.
 6. **LED báo trạng thái**:
 - **LED_ON**: bật led báo trạng thái.
 - **LED_OFF**: tắt led báo trạng thái.

• **LƯU Ý: SAU KHI CÀI ĐẶT XONG, TẮT NGUỒN MỞ LẠI ĐỂ LƯU CẤU HÌNH.**

III. CÀI ĐẶT:

A. THÊM THIẾT BỊ Ở CHẾ ĐỘ KHUẾCH ĐẠI:

- Kích hoạt tính năng khuếch đại trên còi.

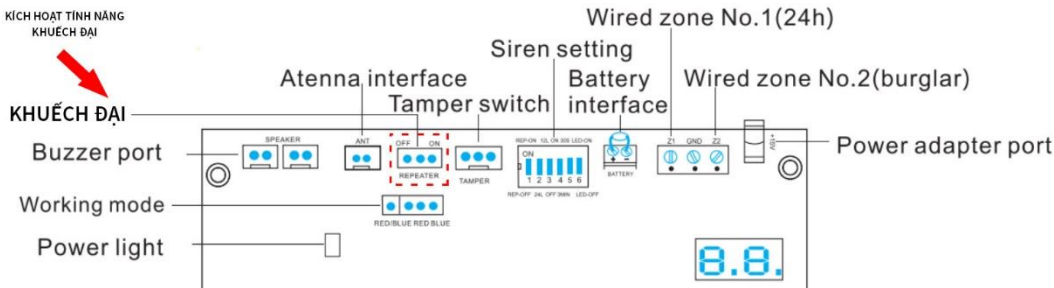

• **LƯU Ý: SAU KHI CÀI ĐẶT XONG, TẮT NGUỒN MỞ LẠI ĐỂ LƯU CẤU HÌNH.**

1. THÊM THIẾT BỊ:

- Nhấn giữ “SET” + “NEXT” 3 giây, nghe tiếng “di” ngắn, địa chỉ “01” nhấp nháy → cài thiết bị 1.
- Nhấn “NEXT” di chuyển tới địa chỉ khác 02 – 32.

2. XÓA THIẾT BỊ:

- Tới địa chỉ cần xóa, nhấn giữ “NEXT” 3 giây.

3. THOÁT CÀI ĐẶT:

- Nhấn “SET” để thoát.

B. THÊM THIẾT BỊ Ở CHẾ ĐỘ TRUNG TÂM ĐỘC LẬP:

1. CÀI ĐẶT REMOTE:

1.1 THÊM REMOTE:

- Trong trạng thái bình thường, nhấn giữ nút “SET” 3s cho tới khi nghe tiếng “Di” và địa chỉ “E1” sáng, người dùng bắt đầu cài remote.
- E1 nhấp nháy tức là chưa cài, E1 sáng đứng là đã cài rồi.
- Nhấn “NEXT” để tới remote 2 (E2).
- Làm tương tự cho E3 – E8.

1.2 XOÁ REMOTE:

- Tại vị trí remote muốn xóa, nhấn giữ “NEXT” 3 giây.

1.3 THOÁT TRẠNG THÁI CÀI REMOTE:

- Nhấn “SET” 2 lần để thoát.

2. CÀI ĐẶT CẢM BIẾN:

2.1 THÊM CẢM BIẾN:

- Trong trạng thái cài remote, nhấn “SET” 1 lần để vào cài đặt cảm biến.
- Địa chỉ “01” sáng, người dùng bắt đầu cài cảm biến.
- 01 nhấp nháy tức là chưa cài, 01 sáng đứng là đã cài rồi.
- Nhấn “NEXT” để tới cảm biến 2 (02).
- Làm tương tự 03 – 32.

2.2 XOÁ CẢM BIẾN:

- Tại vị trí cảm biến muốn xóa, nhấn giữ “NEXT” 3 giây.

2.3 THOÁT TRẠNG THÁI CÀI ĐẶT CẢM BIẾN:

- Nhấn “SET” 1 lần để thoát.

C. SAO CHÉP MÃ CÒI:

1. SAO CHÉP MÃ:

- Nhấn giữ “ENROLL” + “NEXT” 3 giây trên còi cần sao chép mã (còi thứ 2), nghe “beep” ngắn, led sáng “b1” nhấp nháy.
- Sau đó nhấn giữ “ENROLL” trên còi cần sao chép mã (còi thứ 2) và nhấn nhanh nút “ENROLL” của còi có mã cần sao chép (còi thứ 1). Nếu thành công thì led “b1” sáng đứng.

2. XOÁ MÃ ĐÃ SAO CHÉP (KHÔI PHỤC MÃ BAN ĐẦU):

- Nhấn giữ “ENROLL” + “NEXT” 3 giây vào lại trạng thái sao chép mã.
- Sau đó nhấn giữ “NEXT” 3 giây để xóa mã. Xóa thành công thì led “b1” nhấp nháy.

3. THOÁT CÀI ĐẶT:

- Nhấn “SET” để thoát.

D. KHÔI PHỤC MẶC ĐỊNH:

- Tắt nguồn mở lại, ngay sau đó nhấn giữ “SET” + “ENROLL” cho đến khi nghe 2 tiếng “di”.

• LƯU Ý: SAU KHI CÀI ĐẶT XONG, TẮT NGUỒN MỞ LẠI ĐỂ LƯU CẤU HÌNH.

► Lưu ý:

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu Quý khách hàng lập trình sai không theo hướng dẫn sử dụng.
- Chúc quý khách thành công.

-----//-----