


# HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRUNG TÂM BẢO ĐỘNG GSK-A5WIFI-GSM

## A. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG, ĐÈN TÍN HIỆU VÀ ÂM BÁO

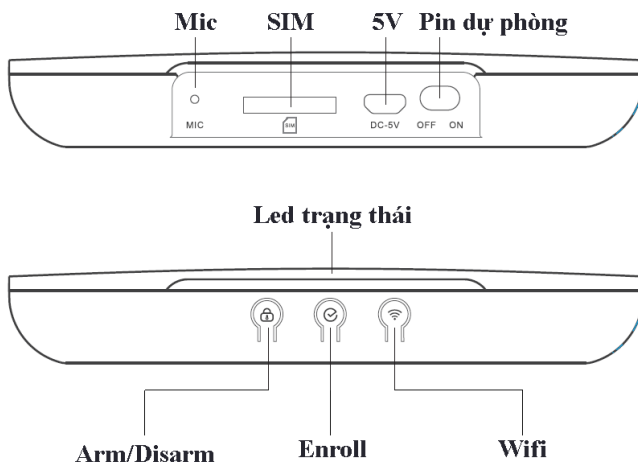

| Trạng thái | Kết nối Wifi thành công | Có báo động        | Chưa kết nối Wifi      |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Away Arm   | Đỏ sáng đứng            | Đỏ nhấp nháy nhanh | Đỏ nhấp nháy chậm      |
| Home Arm   | Vàng sáng đứng          |                    | Vàng nhấp nháy chậm    |
| Disarm     | Lục lam sáng đứng       |                    | Lục lam nhấp nháy chậm |


| Led   | Trạng thái               |
|---|--------------------------|
| Xanh lá cây sáng / nhấp nháy  | Trong trạng thái cài đặt |
| Tím   | Cấu hình wifi            |
| Xanh dương sáng / nhấp nháy<br>(Nhấn 1 lần Enroll để kiểm tra tín hiệu) | GSM có/không tín hiệu    |

| Âm báo                   | Chú thích                                   |
|--------------------------|---|
| “Di” ngắn                | Arm/ Cài đặt thiết bị thành công            |
| “Di” dài                 | Thao tác sai/ Thiết bị không dây đã cài rồi |
| 2 tiếng “Di” ngắn        | Disarm/ Thao tác chính xác                  |
| 1 tiếng “Di” ngắn/1 giây | Báo trễ                                     |
| 1 tiếng “Di” dài/15 giây | Lỗi pin                                     |

## B. CẤU HÌNH WIFI, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ KHÔNG DÂY


### I. CẤU HÌNH WIFI:

Search “Smart Alarm System”, down phần mềm như hình bên dưới:

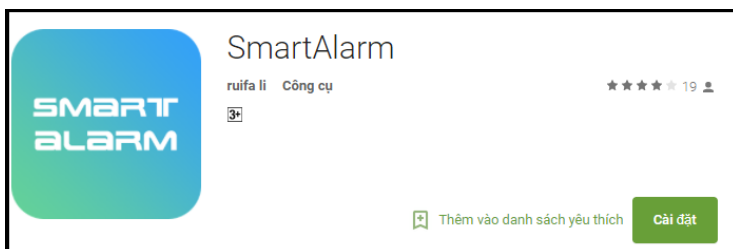


Tiến hành làm theo các bước:



- Sau khi mở phần mềm, chọn ĐĂNG KÝ để đăng ký tài khoản mới, sau đó nhập đầy đủ thông tin.

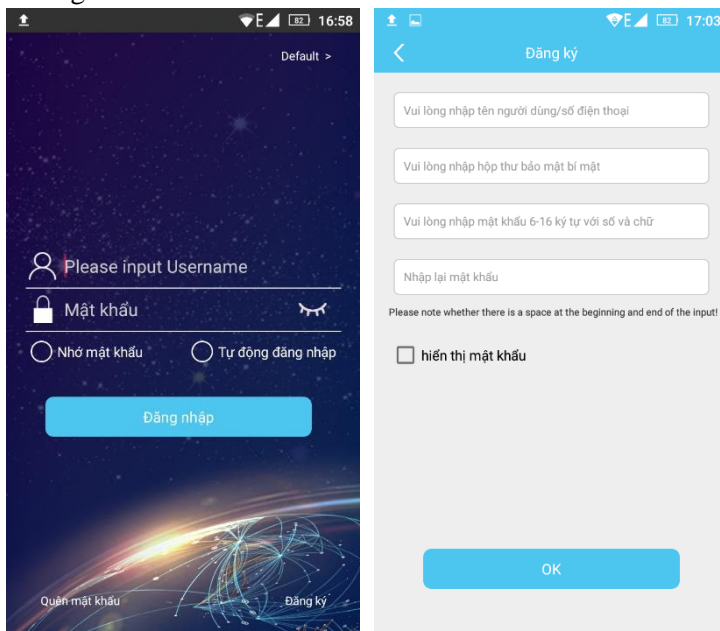


- Chọn tiếp + → HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG MẠNG → W20

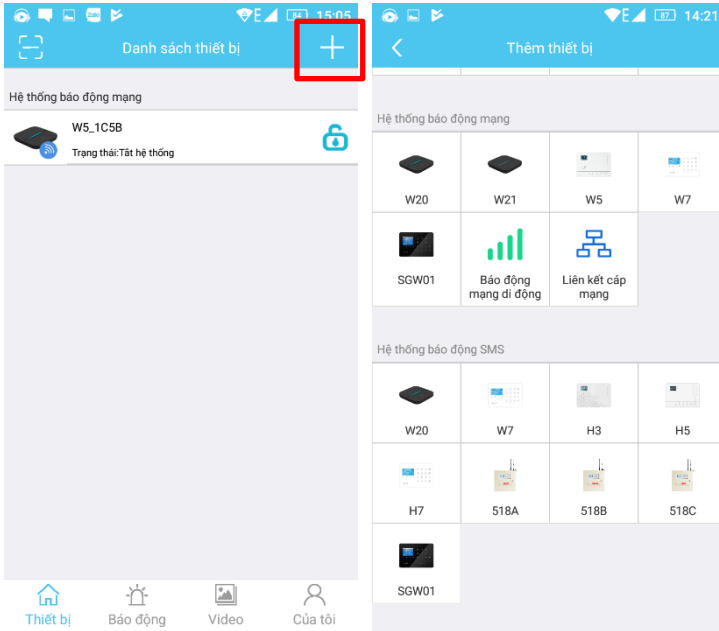


- Trên trung tâm, nhấn giữ phím **WIFI** cho tới khi led trạng thái nhấp nháy màu tím, trên phần mềm chọn tiếp **TIẾP THEO** → nhập mật khẩu wifi → chọn tiếp **TIẾP THEO** → thành công chọn **OK**.

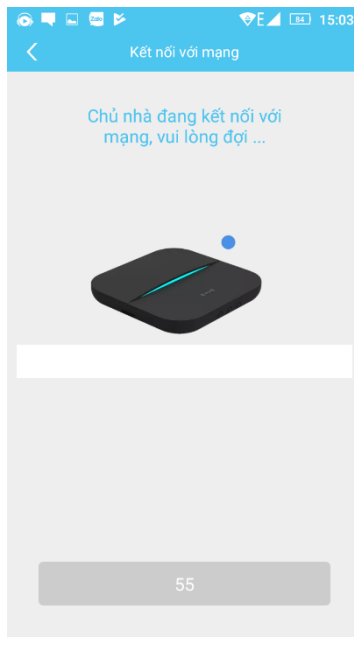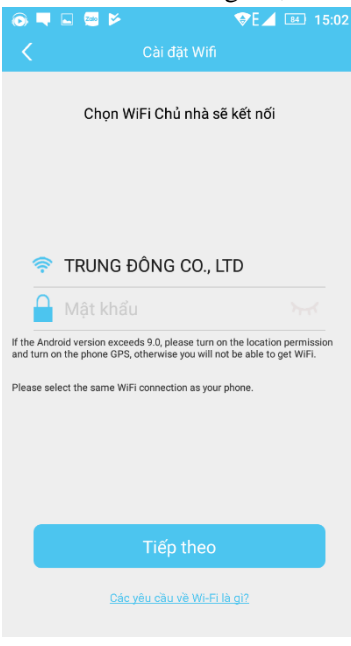

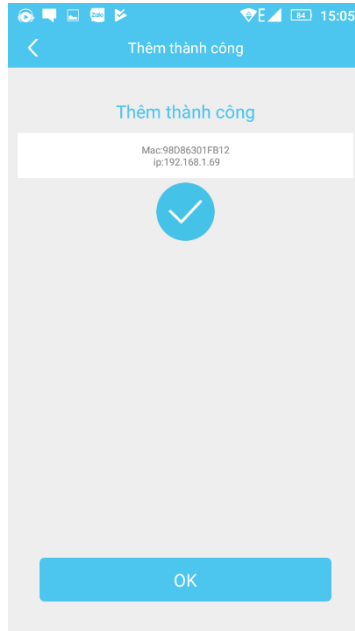

## **II. CÀI ĐẶT CẢM BIẾN, REMOTE, THẺ RFID, CÒI VÀ Ổ CẢM THÔNG MINH:** **CÓ THỂ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN TRUNG TÂM HOẶC TRÊN PHẦN MỀM.**

### **1. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN TRUNG TÂM:**

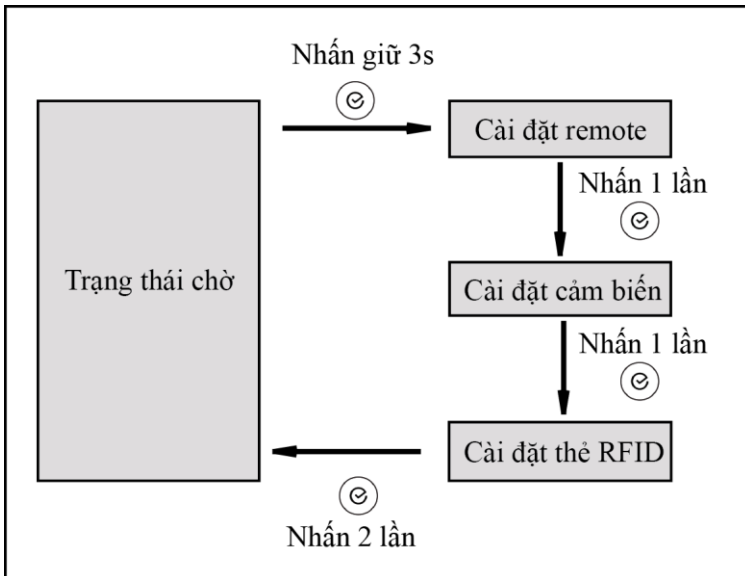

### - **CÀI ĐẶT REMOTE:**

- Trong trạng thái chờ, nhấn giữ phím ENROLL khoảng 3 giây, led trạng thái chuyển sang màu xanh lá cây. Lúc này chúng ta đang trong trạng thái cài đặt Remote.
- Led sáng đứng → tại vị trí này đã có remote cài đặt. Led nhấp nháy → chưa có remote cài đặt → nhấn bất kỳ 1 phím trên remote để cài đặt → nhấn phím WIFI trên trung tâm để di chuyển tới vị trí cài đặt remote khác (có thể cài đặt 8 remote).
- Xóa remote, nhấn giữ phím WIFI cho tới khi led xanh lá cây nhấp nháy.

### - **CÀI ĐẶT CẢM BIẾN:**

- Sau khi cài đặt remote, nhấn tiếp phím ENROLL 1 lần để chuyển sang trạng thái cài cảm biến.
- Led sáng đứng → tại vị trí này đã cài đặt cảm biến. Led nhấp nháy → chưa cài đặt → kích hoạt cảm biến để cài đặt → nhấn phím WIFI trên trung tâm để di chuyển tới vị trí cài đặt cảm biến khác (có thể cài đặt 32 cảm biến).
- Xóa cảm biến, nhấn giữ phím WIFI cho tới khi led xanh lá cây nhấp nháy.

### - **CÀI ĐẶT THẺ RFID:**

- Sau khi cài đặt cảm biến, nhấn tiếp phím ENROLL 1 lần để chuyển sang trạng thái cài RFID.
- Led sáng đứng → tại vị trí này đã cài đặt. Led nhấp nháy → chưa cài đặt → đặt thẻ RFID vào vị trí có biểu tượng “RFID” trên trung tâm để cài đặt → nhấn phím WIFI trên trung tâm để di chuyển tới vị trí cài đặt thẻ khác (có thể cài đặt 8 thẻ).
- Xóa thẻ, nhấn giữ phím WIFI cho tới khi led xanh lá cây nhấp nháy.


## 2. **CÀI ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN PHẦN MỀM:**

- Vào phần mềm, đăng nhập vào trung tâm, tại mục QUẢN LÝ THIẾT BỊ:




- **CÀI ĐẶT REMOTE:**


- Chọn thẻ **ĐIỀU KHIỂN TỪ XA:**

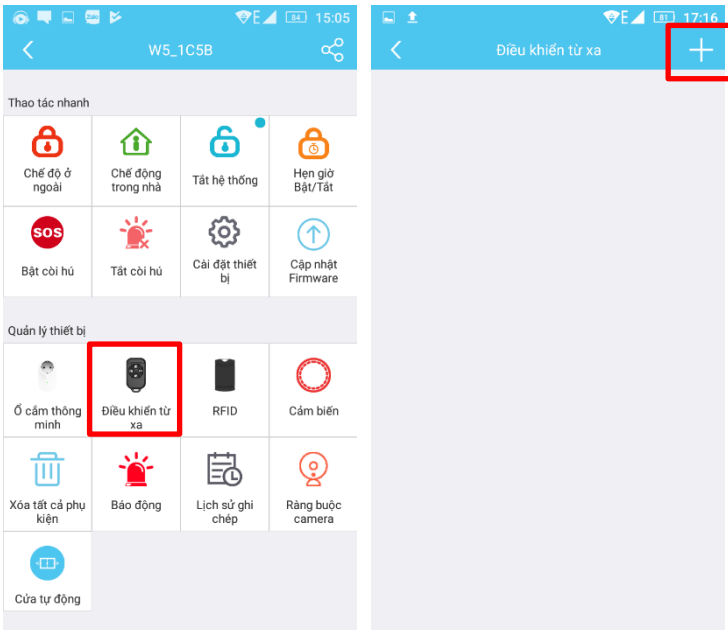



- Chọn + ở bên phải → đợi xuất hiện thời gian đếm ngược → nhấn bất kỳ 1 phím trên remote để cài đặt.

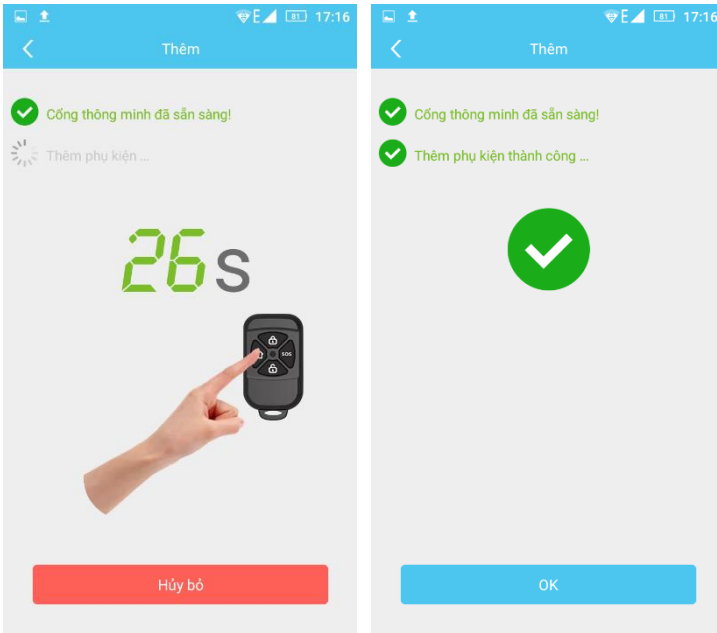

- Để xóa remote, chọn vào remote muốn xóa, chọn Xóa.

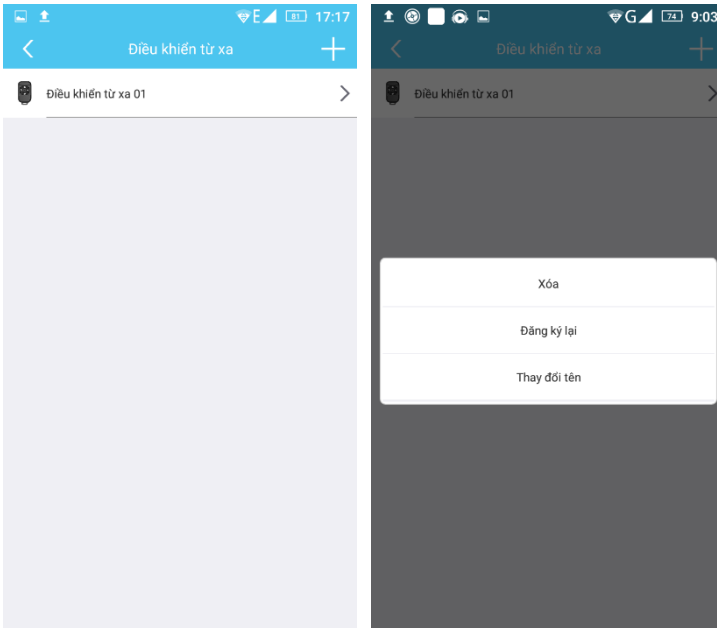


- **CÀI ĐẶT CẢM BIẾN, THẺ RFID LÀM TƯƠNG TỰ.**
- **CÀI ĐẶT CÒI KHÔNG DÂY:**
- Chọn **CÀI ĐẶT THIẾT BỊ** → **CÀI ĐẶT ÂM THANH** → **KÍCH HOẠT CÒI BẢO ĐỘNG KHÔNG DÂY** → **nhập MÃ CÒI.**

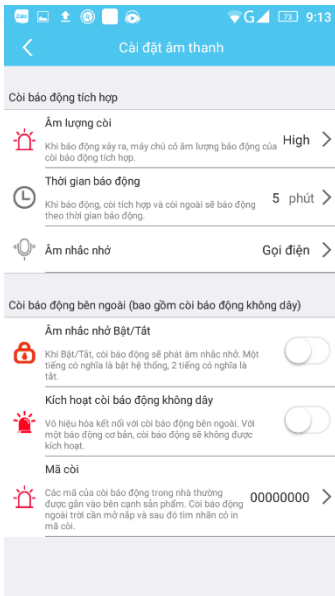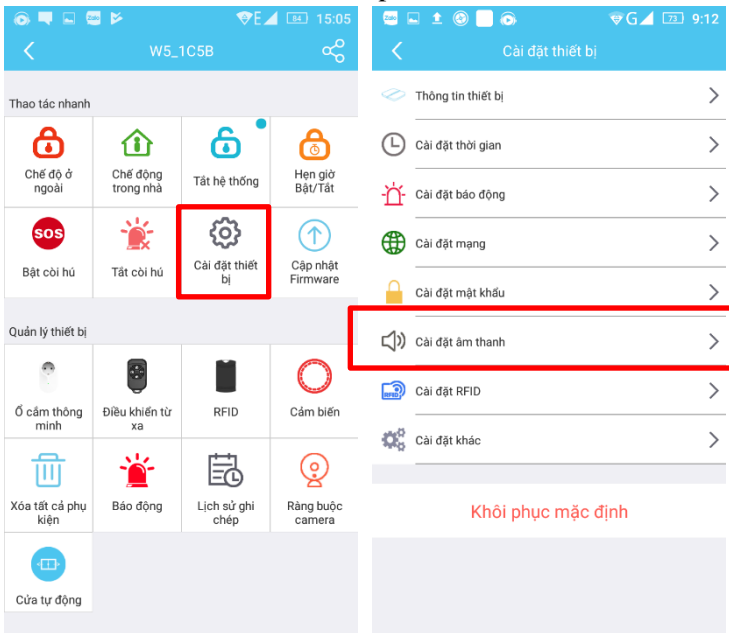



- **CÀI ĐẶT Ổ CẮM THÔNG MINH:**

- Chọn **Ổ CẮM THÔNG MINH**. Để cài đặt, trên ổ cắm thông minh nhấn giữ nút SET cho tới khi led trạng thái **TRÊN Ổ CẮM** nhấp nháy, sau đó nhấn phím OFF/ON tại nhóm muốn điều khiển ổ cắm (như hình dưới) để ổ cắm nhận tín hiệu điều khiển.

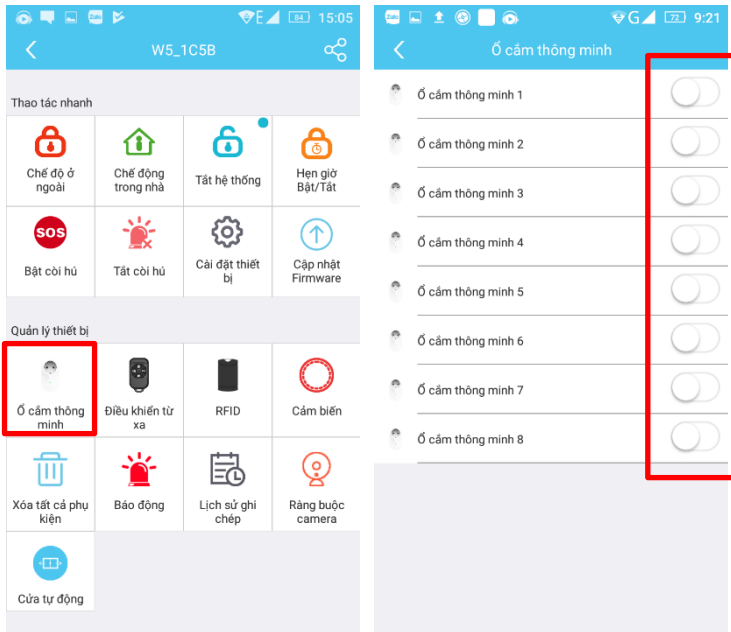


## C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN

### 1. BẬT TẮT, KIỂM TRA ZONE





- Tại giao diện này các bạn có thể bật/tắt trung tâm.
- Bật/ tắt còi hú.
- Cài đặt cảm biến, remote, ....

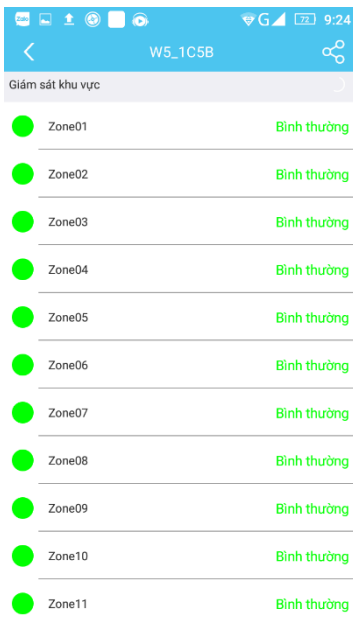


- Kiểm tra zone lỗi.

## 2. CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI BÁO ĐỘNG (KHI DÙNG SIM)


- Chọn CÀI ĐẶT THIẾT BỊ → CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG → SỐ ĐIỆN THOẠI BÁO ĐỘNG → +

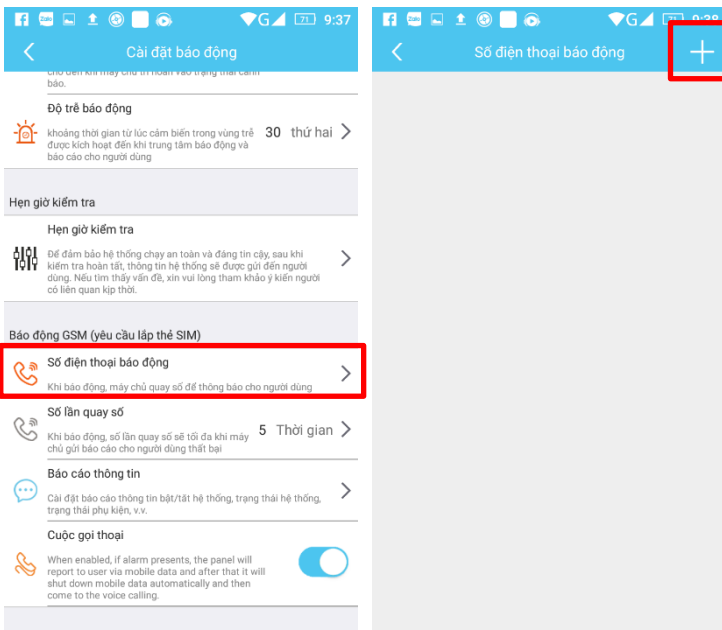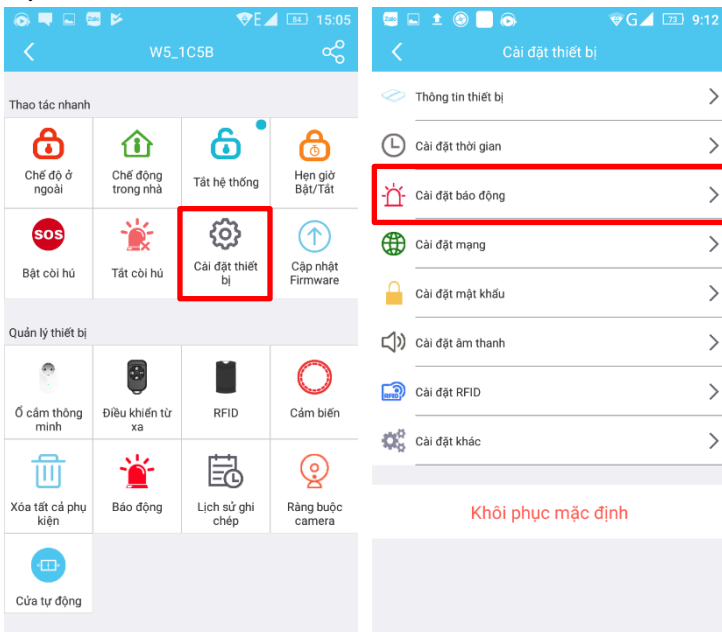

- Nhập số điện thoại báo động → OK.

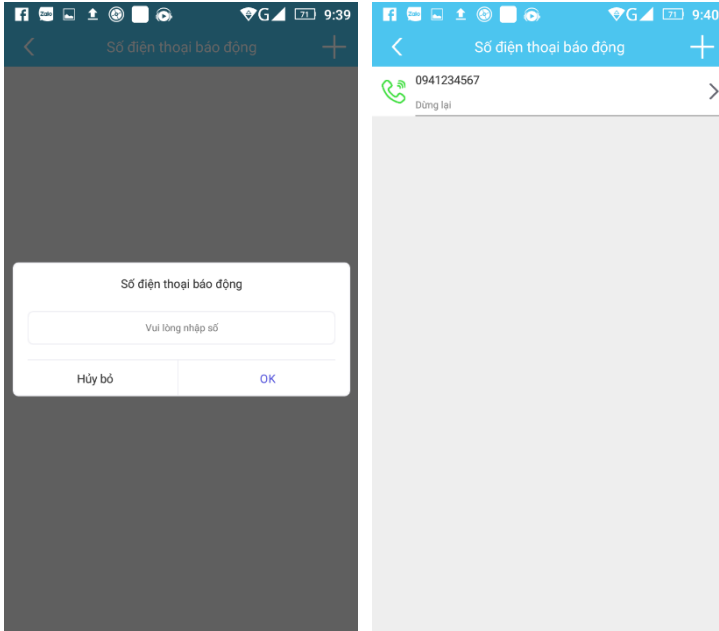


- Chọn vào SDT đã cài để thay đổi kiểu gọi (Gọi điện/nhắn tin ...)

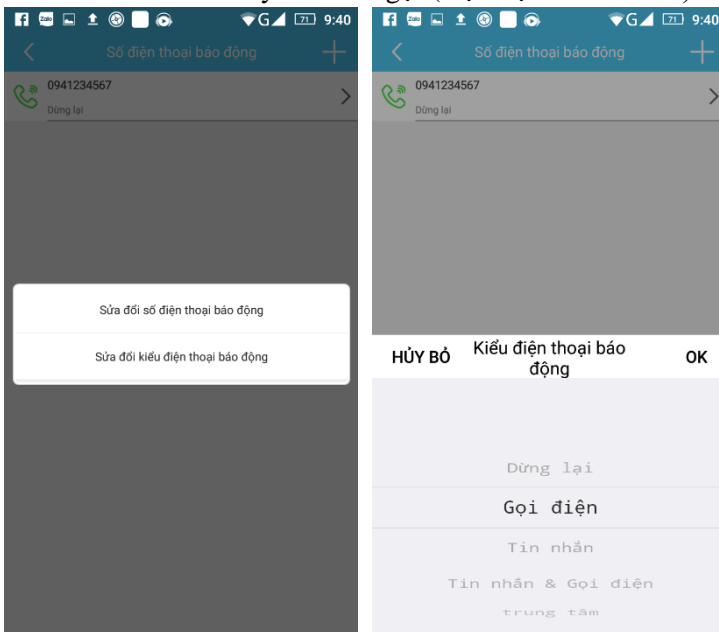


- Xóa SDT, chọn vào SDT → vào **SỬA ĐỔI SDT BÁO ĐỘNG** → xóa trắng.

### 3. CÀI ĐẶT ZONE:

- Vào thẻ **CẢM BIẾN** → chọn Zone cần thay đổi

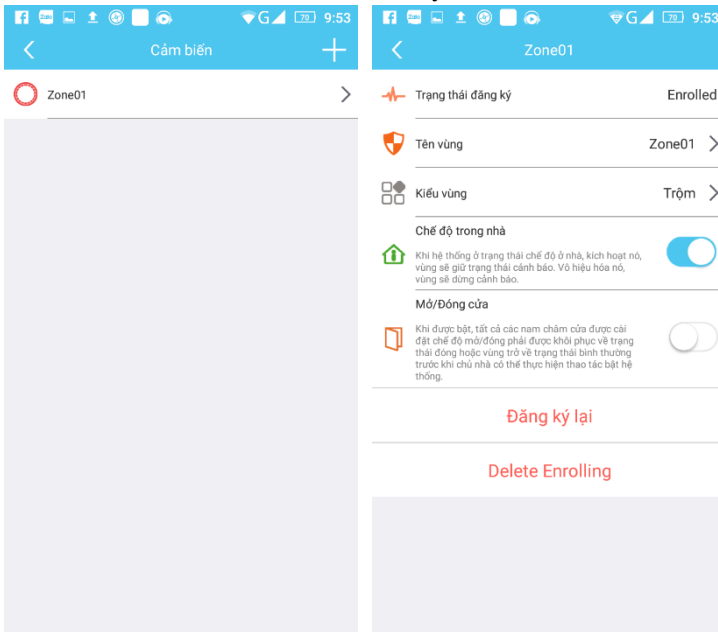

### 4. XEM LỊCH SỬ BÁO ĐỘNG:

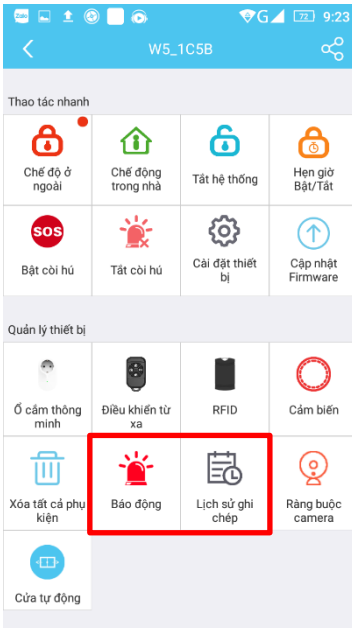


- Chọn **BÁO ĐỘNG** để xem lịch sử báo động.


- Chọn **LỊCH SỬ GHI CHÉP** để xem lịch sử bật/tắt.

## 5. HẸN GIỜ BẬT/TẮT TRUNG TÂM:

- Chọn thẻ HẸN GIỜ BẬT/TẮT → kích hoạt hẹn giờ

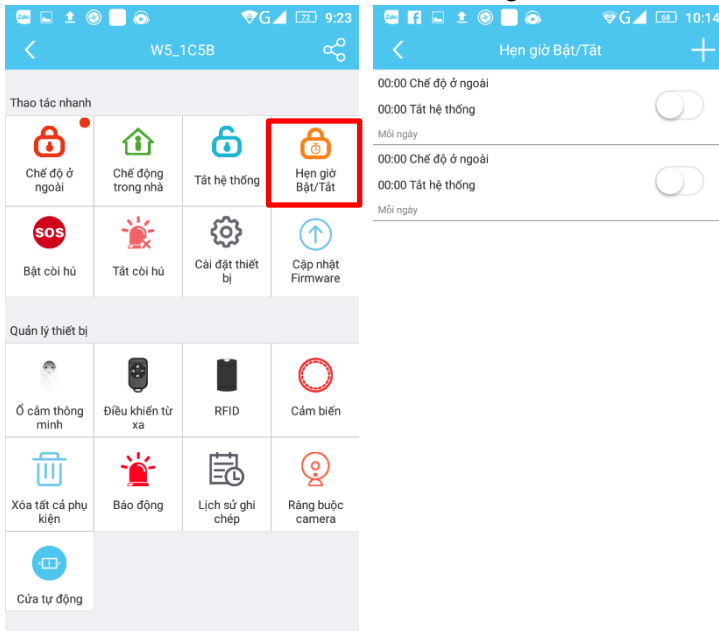

- Để tùy chỉnh hẹn giờ, chọn vào thẻ hẹn giờ → tùy chỉnh theo yêu cầu

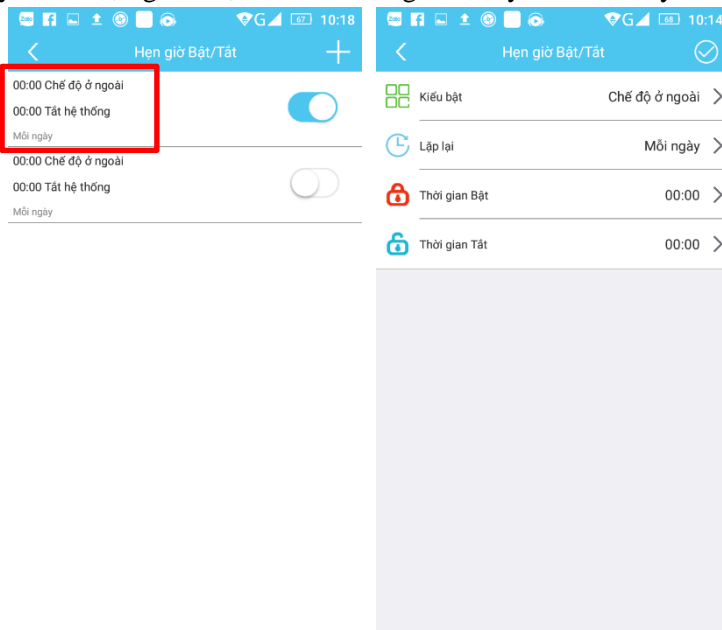

► **Lưu ý:**

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu Quý khách hàng lập trình sai không theo hướng dẫn sử dụng.
- Chúc quý khách thành công.