

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÒI KHÔNG DÂY GSK-70A


1. Giới thiệu tổng quan

- Còi báo động không dây trong nhà tích hợp 16 đèn LED hai màu và loa <math><100\text{dB}</math>
- Còi báo động GSK-70A không chỉ có thể kết nối với trung tâm báo động thông qua truyền dẫn không dây, mà còn có thể được sử dụng như một trung tâm báo động độc lập và khuếch đại tín hiệu.

2. Các tính năng chính

- Chế độ khuếch đại có thể khuếch đại 32 thiết bị không dây.
- 3 màu của đèn báo chế độ nhấp nháy.
- Thông báo bằng âm thanh khi Arm / Disarm.
- Hỗ trợ 8 remote điều khiển từ xa, 32 thiết bị không dây.
- Điều chỉnh độ sáng của đèn ở trạng thái chờ.

3. Cài đặt phổ biến

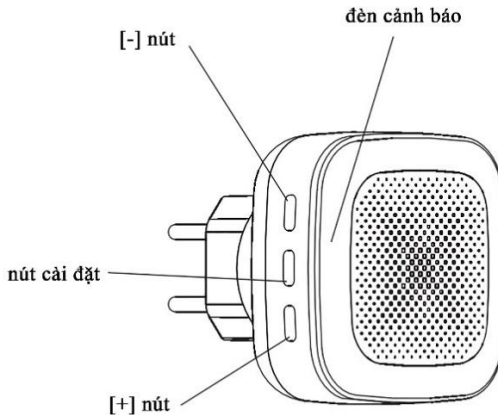

3.1. Bật/Tắt đèn trạng thái

- Trong trạng thái chờ, nhấn nhanh nút [cài đặt] 2 lần để bật / tắt chức năng nhắc ánh sáng chờ.
- Khi mở chức năng nhắc ánh sáng chờ có thể điều chỉnh độ sáng bằng nút [+] và [-].

3.2. Thêm còi vào trung tâm

- Khi trung tâm ở trạng thái học còi báo động không dây, hãy bấm nhanh nút [cài đặt] 3 lần, nó sẽ phát ra thông tin đăng ký không dây đến trung tâm báo động.
- Nếu đăng ký thành công trung tâm sẽ xuất hiện mã code .

3.3. Tắt âm thanh khi có báo động

- Nhấn nhanh nút [cài đặt] và nút [+] hoặc [-], báo động sẽ dừng lại.

3.4. Sao chép địa chỉ còi báo động không dây

- Trong trạng thái chờ, nhấn giữ nút [-] và nút [cài đặt] trong 3 giây, nghe một tiếng ngắn Di Di, **đèn trạng thái màu tím sáng**.
- Nếu đèn báo nhấp nháy, có nghĩa là thiết bị chưa sao chép. Sau đó kích hoạt còi báo động mà bạn muốn sao chép.
- Nếu sao chép thành công, còi báo động sẽ nhắc một đoạn ngắn “Di Di”, đèn trạng thái sáng đứng.
- Nếu đèn hiển thị sáng đứng, có nghĩa là địa chỉ hiện tại của còi báo động đã được sao chép, người dùng phải xóa trước và sau đó bạn có thể sao chép lại.

3.5. Thoát khỏi trạng thái sao chép

- Trong trạng thái sao chép còi báo động, nhấn nhanh nút [cài đặt] một lần để thoát cài đặt.

3.6. Khôi phục mặc định

- Trong trạng thái chờ, nhấn và giữ nút [+] và [-] cùng lúc cho đến khi nghe 2 tiếng “Di Di”ngắn. Nó có nghĩa là còi báo động đã được khôi phục về mặc định.

4. Cài đặt remote

4.1. Đăng ký remote

- Trong trạng thái chờ nhấn giữ nút [cài đặt] trong 3 giây cho đến khi nghe “Di” và **đèn báo màu đỏ sáng**, có nghĩa là còi báo động đang trong trạng thái đăng ký, sau đó người dùng có thể bắt đầu đăng ký remote điều khiển.
- Nếu người dùng muốn đăng ký remote điều khiển tiếp theo, vui lòng nhấn nút [-] / [+] để đến vị trí trước/sau.
- Nếu đèn báo màu đỏ nhấp nháy, điều đó có nghĩa là remote điều khiển hiện tại chưa được đăng ký và người dùng có thể nhấn bất kỳ nút nào của remote để đăng ký.
- Nếu đăng ký thành công, còi báo động sẽ báo ”Di” và đèn báo màu đỏ sẽ chuyển sang sáng đứng.

- Nếu đèn chỉ thị màu đỏ hiện tại sáng đứng, điều đó có nghĩa là vị trí đó đã được đăng ký remote.

Lưu ý: Nếu nghe 5 tiếng “Di”, điều đó có nghĩa là remote điều khiển đã được đăng ký.

4.2. Xóa remote

- Trong trạng thái đăng ký remote điều khiển, nhấn và giữ nút [-] / [+] trong 3 giây để xóa remote điều khiển hiện có.
- Sau khi người dùng nghe thấy 2 tiếng “Di Di” từ còi báo động và đèn báo chuyển sang nhấp nháy → xóa thành công.

4.3. Thoát cài đặt

- Trong trạng thái đăng ký remote điều khiển, nhấn nhanh nút [cài đặt] 6 lần để thoát cài đặt.

5. Cài đặt cảm biến

5.1. Đăng ký cảm biến không dây

- Trong trạng thái **ĐĂNG KÝ REMOTE**, nhấn nhanh nút [cài đặt] một lần, đèn báo màu xanh sáng, có nghĩa là còi báo động đang ở trạng thái đăng ký, sau đó người dùng có thể bắt đầu đăng ký cảm biến.
- Nếu người dùng muốn đăng ký cảm biến không dây tiếp theo, vui lòng nhấn nút [-] / [+] để đến vị trí trước/sau.
- Nếu đèn báo màu xanh hiện tại đang nhấp nháy, điều đó có nghĩa là vị trí này chưa được đăng ký và người dùng có thể kích hoạt cảm biến để đăng ký.
- Nếu đăng ký thành công, còi báo động sẽ nhắc một 1 tiếng “Di” và đèn chỉ thị màu xanh sẽ chuyển sang sáng đứng.
- Nếu đèn chỉ thị màu xanh hiện tại sáng đứng, điều đó có nghĩa là vị trí đó đã được đăng ký cảm biến.

Lưu ý: Nếu nghe 5 tiếng “Di”, điều đó có nghĩa là cảm biến đã được đăng ký.

5.2. Xóa cảm biến

- Trong trạng thái đăng ký, nhấn giữ nút [-] / [+] trong 3 giây để xóa cảm biến.
- Sau khi người dùng nghe thấy 2 tiếng “Di Di” và đèn báo màu xanh chuyển sang nhấp nháy → xóa thành công.

5.3. Thoát cài đặt

- Trong trạng thái đăng ký nhấn nhanh nút [cài đặt] 5 lần để thoát cài đặt.

6. Khuếch đại

6.1. Đăng ký khuếch đại

- Trong trạng thái **CÀI ĐẶT CẢM BIẾN**, nhấn nhanh nút [cài đặt] 1 lần, **đèn báo màu tím sáng**, có nghĩa là còi báo động đang trong trạng thái đăng ký khuếch đại.
- Nếu người dùng muốn đăng ký khuếch đại tiếp theo, vui lòng nhấn nhanh nút [-] / [+] để đến vị trí trước/sau.
- Nếu đèn báo hiện tại nhấp nháy, điều đó có nghĩa là vị trí khuếch đại hiện tại chưa được đăng ký và người dùng có thể kích hoạt thiết bị để đăng ký.
- Sau khi đăng ký thành công, còi báo động sẽ nhắc 2 tiếng “Di Di”, đèn hiển thị màu tím sẽ chuyển sang sáng đứng.
- Nếu đèn hiển thị màu tím sáng đứng, điều đó có nghĩa là vị trí hiện tại đã được đăng ký.

LƯU Ý: Sau khi đăng ký xong, người dùng nên kiểm tra Bước: 6.3 Kích hoạt khuếch đại.

6.2. Xóa Khuếch đại

- Trong trạng thái đăng ký khuếch đại, nhấn và giữ nút [-] hoặc [+] trong 3 giây để xóa bộ lặp hiện có. Sau khi người dùng nghe thấy 2 tiếng Di Di và đèn hiển thị màu tím chuyển sang nhấp nháy → xóa thành công.

6.3. Kích hoạt khuếch đại.

- Trong trạng thái **ĐĂNG KÝ KHUẾCH ĐẠI**, nhấn nhanh nút [cài đặt] một lần **đèn trạng thái báo màu đỏ sáng**. Bấm nhanh [+] hoặc [-] nút để bật và tắt.
- Đèn nhấp nháy nghĩa là tắt, đèn sáng đứng có nghĩa là bật.
- Trong trạng thái kích hoạt khuếch đại, nhấn nhanh nút [cài đặt] 3 lần để thoát cài đặt.

7. Cài đặt thời gian hú còi.

- Trong trạng thái **CÀI ĐẶT KÍCH HOẠT KHUẾCH ĐẠI**, nhấn nhanh nút [cài đặt] một lần, nghe một tiếng DI và **đèn trạng thái báo màu xanh sáng**.
- Bấm nhanh nút [+] hoặc [-] để cài đặt thời gian báo động.
- Đèn nhấp nháy nghĩa là thời gian báo động là 30 giây, đèn sáng đứng có nghĩa là thời gian báo thức là 3 phút.
- Trong trạng thái cài đặt thời gian hú còi, nhấn nhanh nút [cài đặt] 2 lần, để thoát cài đặt.

8. Cài đặt đèn báo động.

- Trong trạng thái **CÀI ĐẶT THỜI GIAN BÁO ĐỘNG**, nhấn nhanh nút **CÀI ĐẶT** một lần, nghe một tiếng DI và **đèn trạng thái báo màu đỏ sáng**, nhấn nhanh nút [+] hoặc [-] để đặt màu đèn báo động.
- Trong trạng thái cài đặt đèn báo động, bấm nhanh nút [cài đặt] một lần để thoát cài đặt.

9. Đèn trạng thái cài đặt theo thứ tự:

- 1. Đèn đỏ: Cài đặt remote.**
- 2. Đèn xanh: Cài đặt cảm biến.**
- 3. Đèn tím: Khuếch đại.**
- 4. Đèn đỏ: Kích hoạt khuếch đại.**
- 5. Đèn xanh: Cài đặt thời gian hú còi.**
- 6. Đèn đỏ: Cài đặt đèn báo động.**

► Lưu ý:

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu Quý khách hàng lập trình sai không theo hướng dẫn sử dụng.
- Chúc quý khách thành công.

-----//-----

